


2810/2820

Tally DASCOM


Guia de Início Rápido

Esta guia fornece informações sobre o uso diário da impressora. Para obter informações adicionais, consulte o Guia do Usuário (User Guide) e o CD-ROM da impressora.


Visão Rápida da Impressora

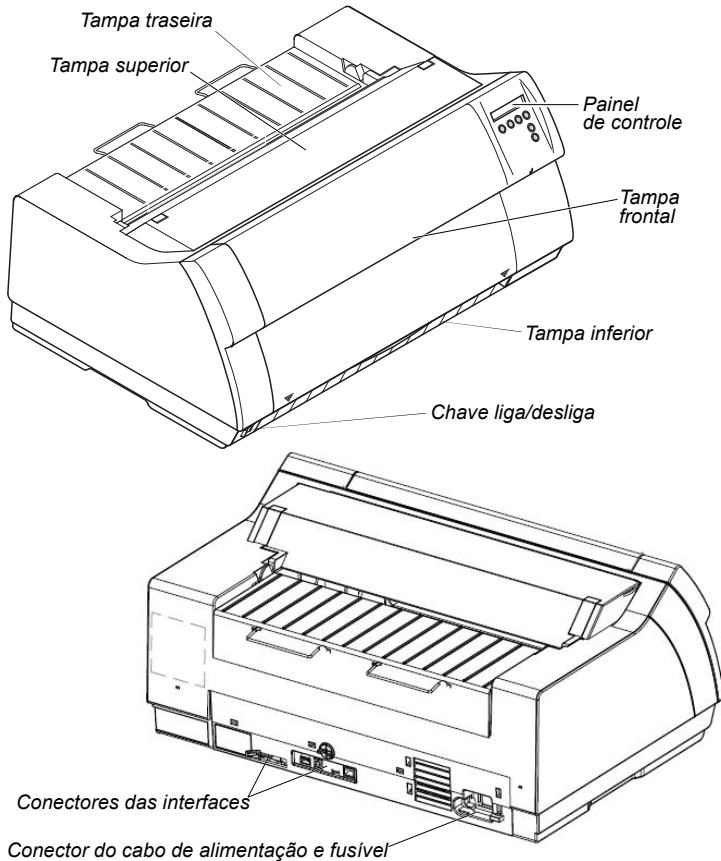

Instalar o cartucho de fita

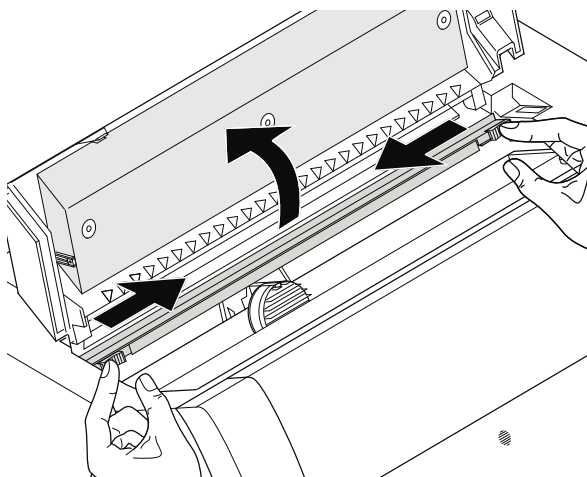


Ligue a impressora. Abra a tampa superior. Mova as guias de tração verde localizadas à direita e à esquerda e levante o mecanismo de tração.

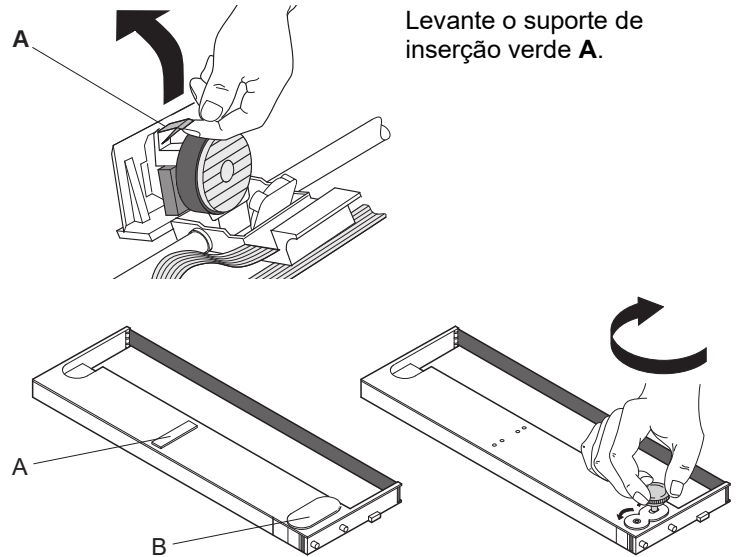


Levante o suporte de inserção verde **A**.

Puxe para cima e remova a fita verde **A** e **B**. Coloque o botão de tensão verde e ajuste a fita girando o botão na direção indicada pela seta.

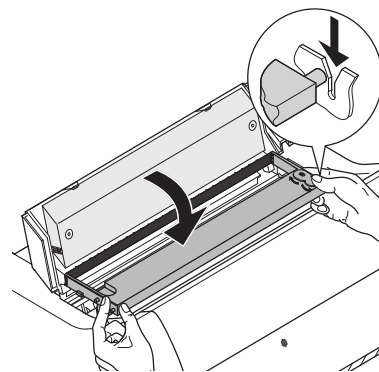


Incline levemente o cartucho de fita e coloque a fita entre o suporte de impressão transparente e a aba de inserção verde. Alinhe a fita e coloque-a pelas guias à esquerda e à direita. Pressione até ouvir um clique.

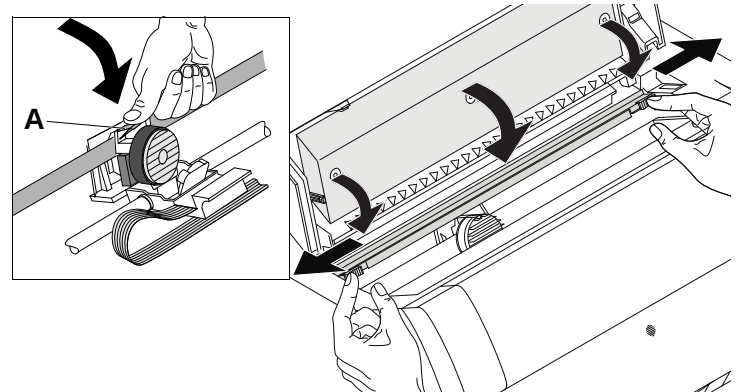


Pressione para abaixo o suporte de inserção verde **A**. Mova o cabeçote de impressão para os lados para que o mecanismo de impressão tensione automaticamente a fita. Pressione o mecanismo de fricção para baixo até ajustá-lo no seu lugar. Feche a tampa superior.


Carregando o papel

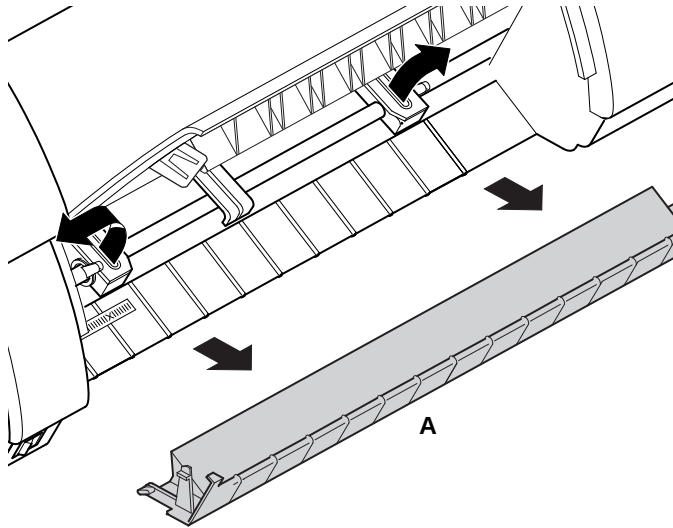


Levante a tampa frontal. Remova a tampa inferior **A**. Abra as abas direta e esquerda dos tratores.

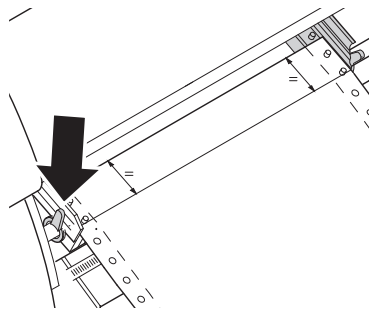

Abra a alavanca/trava verde e alinhe o trator de forma que a primeira posição de impressão no papel esteja em linha com a marca **X** no gabinete da impressora. Coloque a alavanca na posição travado. Coloque o formulário no trator esquerdo.

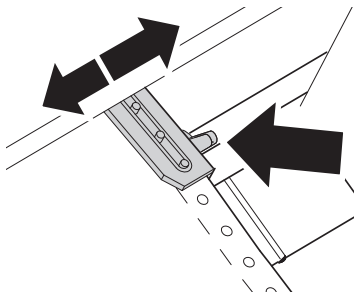

Abra a alavanca/trava do trator direito e faça seu alinhamento de acordo com a largura do papel. Insira o papel no trator direito. Certifique-se que o formulário esteja inserido na altura correspondente a do trator esquerdo para evitar embolamento de papel. Feche a aba do trator e depois trave o trator com um movimento para trás da alavanca.

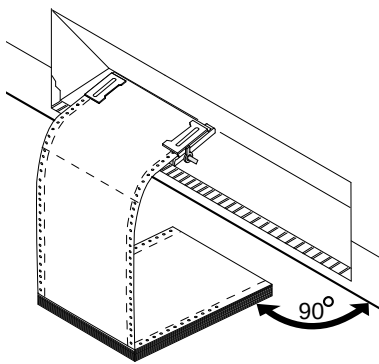


Assegure-se de alinhar a pilha de papel paralelamente com a impressora, e que o fluxo do papel esteja livre de obstruções. Feche a tampa frontal.

Painel de Controle

O painel de controle e as teclas são usadas para controlar a operação da impressora. A função das teclas depende do modo de trabalho da impressora.


Modo Online

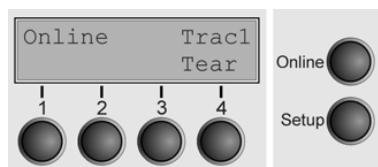

Depois de ligar a impressora, ela é automaticamente configurada no modo online. Somente neste modo ela está apta a receber dados do computador.

4 Tear: Ativa a função de corte quando o formulário contínuo está carregado (movendo o papel para a posição de corte). Se a palavra **Load** for exibida acima desta tecla, significa que ou o papel não está carregado ou então a impressora está na posição de repouso. Neste caso, o visor alternará entre os modos **Online** e **Load paper from Trac1**; pressione esta tecla para levar o papel para a posição de impressão. | **Online:** Coloca a impressora em modo offline. O papel carregado será levado para a posição de impressão. Se a tecla Online for pressionada pela segunda vez, a impressora posicionará o papel na posição de corte no picote.


Modo Offline

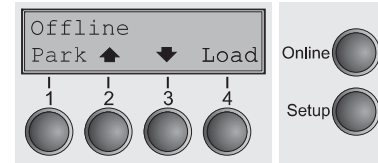

Somente neste modo é possível executar a funções de micro avanço, salto de linha ou salto de formulário usando o painel de controle. Contudo, os dados não são recebidos.

1 Park: Remove o papel carregado e ativa a seleção rápido de trajeto do papel. | **2 Pressionamento breve:** Micro Avanço. Pressionamento longo: Salto de formulário contínuo. | **3 Pressionamento breve:** Micro Retrocesso. Pressionamento longo: Retrocesso de formulário contínuo para a posição de repouso. | **4 Load:** Se não houver papel carregado: veja acima. Se houver papel carregado: Carrega o papel a partir da entrada selecionada; o visor é alterado para LF/FF. Pressionamento breve: Salto de Linha (LF); Pressionamento longo: Salto de formulário (FF). **Online:** Configura a impressora em modo online.

Modo Setup

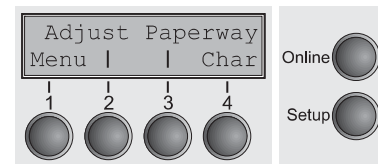

Setup: Configura a impressora em modo setup, no qual as seguintes configurações estão disponíveis:

1 Menu: Outras configurações. | **2 Adjust:** Configura a posição de corte de picote, a primeira linha de impressão e a distância da cabeça de impressão. | **3 Paperway:** Configura o trajeto do papel. | **4 Char:** Fonte e número dos caracteres por polegada.

O acesso a outras configurações (Menu) pode ser desabilitado pelo fabricante. Para remover este bloco temporariamente, pressione por 5 segundos a tecla **Setup** ou a tecla **1 Menu**. Como alternativa, você pode desligar a impressora por 5 segundos, pressionar e manter pressionada a tecla **Setup** e ligar a impressora.

Página de estado

A página de estado contém todas as configurações dos menus selecionados, do software de controle e das tabelas de caracteres. Assegure-se de que um papel em branco seja carregado em uma entrada válida de papel (padrão de fábrica é Tractor1). Mantenha a tecla key 4 pressionada por aproximadamente 5 segundos ao mesmo tempo em que liga a impressora. Depois de completar o ciclo de inicialização a impressora começará a imprimir.

WebPanel

WebPanel é uma interface de navegação intuitiva que permite gerenciar remotamente sua impressora conectada em rede. Com o WebPanel você pode ter acesso ao painel de controle da impressora mais facilmente.

Para obter informações sobre como usar o WebPanel, consulte o Guia do Usuário no CD-Rom.

Representantes Dascom

Americas	Dascom Americas LLC	34 Lakeview Court	Verona, VA 24482, USA	+1(877)4341377
UK	DASCOM GB Ltd	Hart House, Priestley Road	Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU	+44(0)1256 355130
Germany	DASCOM Europe GmbH	Heuweg 3	D-89079 Ulm	+49(0)731 2075 0
France	DASCOM Europe GmbH	117 Avenue Victor Hugo	92100 Boulogne-Billancourt	+33(1)73 02 51 98
Singapore	DASCOM AP Pte Ltd	2 Jurong East Street 21	#05-42, IMM Building, Singapore 609601	+65 6760 8833