

## Guía Rápida

## MIP480 Impresora Móvil

**Normas de seguridad**



Para una información más detallada, consulte la Guía de Usuario de la impresora. La Guía de Usuario se proporciona como archivo PDF de Adobe Acrobat, que se envía en un CD junto con su impresora. Asegúrese de leer las indicaciones sobre seguridad en la Guía del Usuario antes de utilizar este producto. Mantenga esta Guía de Usuario en un lugar de fácil acceso en todo momento.

**ATENCIÓN**


- ! No alimente la impresora cuando esté en marcha.
- ! Para evitar cualquier posibilidad de lesión, antes de limpiar la impresora, apague la alimentación de potencia tanto a la impresora como al ordenador y desenchufe la impresora.
- ! No utilice solventes, queroseno o materiales de limpieza abrasivos que puedan dañar la impresora.
- ! Mantenga cualquier líquido alejado de la impresora.

**ADVERTENCIA**


- ! Antes de comenzar la impresión, asegúrese de que el cartucho de banda esté correctamente instalado y que el papel está cargado en la posición correcta.
- ! Si la impresora ya ha funcionado durante algún tiempo, evite tocar el cabezal de impresión: puede estar muy caliente. Es aconsejable esperar unos minutos antes de intentar reemplazar el cartucho de banda.
- ! Una vez que haya apagado la impresora, espere al menos 10 segundos antes de volver a encenderla de nuevo; esto permite que los circuitos de reseteo interno funcionen correctamente.
- ! No haga una prueba automática sin banda o papel.
- ! Una impresión con material arrugado, doblado o dañado puede tener como consecuencia un atasco de papel.

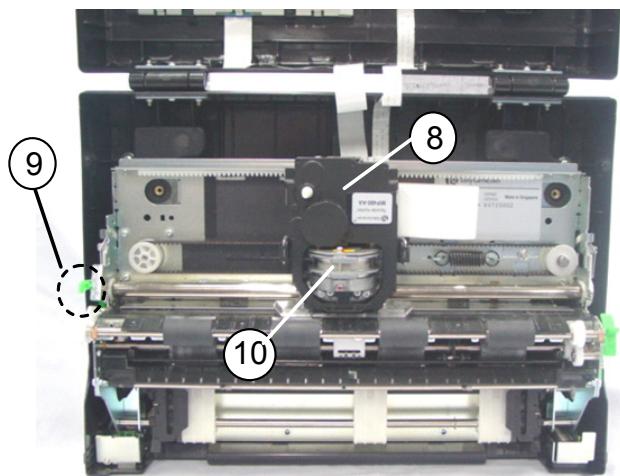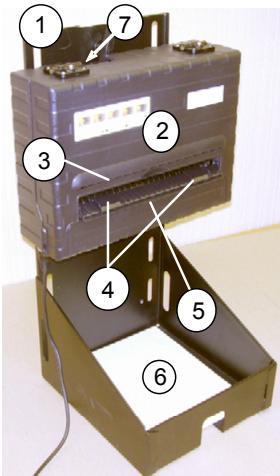**1****Imagen de conjunto**


1. Soporte vertical
2. Panel de control
3. Filo de trepado del papel
4. Guías del filo del papel
5. Soporte de papel en hojas sueltas
6. Pila de papel
7. Conector de la interfaz
8. Cartucho de banda
9. Palanca de distancia de impresión
10. Cabezal de impresión
11. Palanca de selección de papel

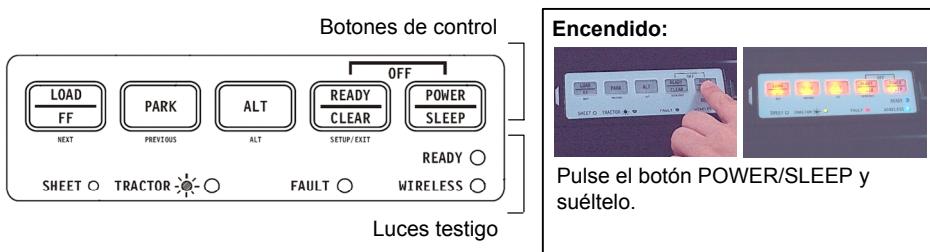**Panel de control – Controles y botones de la impresora****2****Manejo del papel****2-1 Carga de formas continuas**

La impresora puede manejar papel de diferentes grosores. La palanca de distancia de impresión le permite hacer los ajustes necesarios conforme a los diferentes grosores. Asegúrese de ajustar la palanca de distancia de impresión cuando quiera cambiar el número de copias a imprimir. Si lo desea puede levantar el soporte del papel del todo, a la posición nº 4-2, para mejorar la visibilidad de la carga del papel. Después de cargar, mueva el soporte del papel a la posición abajo del todo, la nº 1.

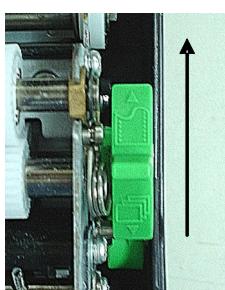

A) Empuje la palanca de selección del papel hacia arriba y elija formas continuas.

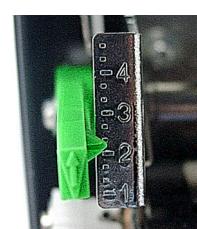

B) Ajuste para el grosor con la palanca de distancia de impresión


Distancia de impresión mayor  
↓  
Distancia de impresión menor

C) La palanca de distancia de impresión




Advertencia: si durante la impresión la tinta se corriese, la banda no se alimentara correctamente o el papel se atascase, mueva la palanca de distancia de impresión una posición más hacia arriba.

## 2-1 Carga de formas continuas (cont.)

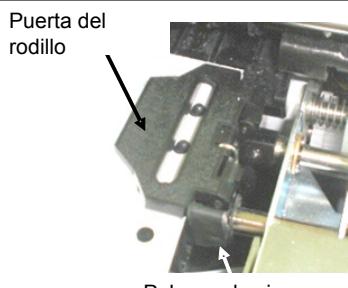

Palanca de cierre

Suelte las palancas de cierre del rodillo tirando de ellos hacia arriba. Una vez que el rodillo de formas se haya situado en posición, ciérrelo empujando la palanca de cierre hacia abajo.

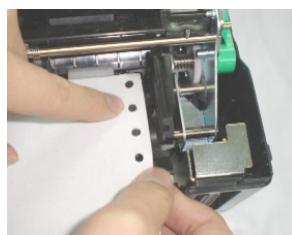

Sujetar el papel contra la plataforma de carga fácil, ajuste el papel en el rodillo. Cierre la puerta.



### Trepado automático

Su impresora se proporciona con ajustes que vienen de fábrica para que el trepado automático del papel se realice cuando finalice una impresión de papel continuo.

### Trepado manual

Pulse el botón LOAD/FF para posicionar el perforado del papel delante del filo de trepado. Trepe el papel en el filo de trepado.


Repita el proceso para el rodillo a la izquierda a ajuste el rodillo de formas para que se ajuste a la anchura del papel. Coloque el papel para que esté en plano. No estire el papel en exceso para que no esté tirante. Empuje la palanca de cierre hacia abajo para colocar el rodillo adecuadamente.

## 2-2 Descarga de formas continuas

Pour décharger des formulaires continus, pressez le bouton PARK. Le papier du formulaire continu se rétracte dans la position de parage. Si le papier ne peut se rétracter en une opération, continuez d'appuyer sur le bouton PARK jusqu'à ce que le papier soit parqué. Pour retirer le papier, soulevez le capot du tracteur y retirez le papier.

## 2-3 Cargar una sola hoja de papel

Asegúrese de que la impresora esté encendida. Compruebe que las formas alimentadas por el rodillo, si estuvieran cargadas, estén en posición de estacionamiento.

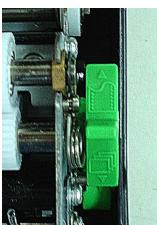

Mueva la palanca de selección de papel hacia abajo.  
(Ajuste la palanca de distancia impresión si fuera necesario)

Levante la bandeja de hojas sueltas de papel hasta que quede ajustado en la posición 2.

### Expulsar hojas sueltas

Si está imprimiendo utilizando software con alimentación de formularios, cada hoja se expulsa automáticamente después de que se imprima un formulario completo. Para la **expulsión manual** de hojas de papel pulse el botón LOAD/FF para ejecutar una expulsión de alimentación de formularios.



Alinear la guía deslizable del extremo del lado derecho con el listón en el soporte del papel. Ajuste la guía deslizable del extremo izquierdo a la anchura del papel. Inserte la hoja en el soporte levantado. Asegúrese de que la parte de abajo del papel encaja cómodamente con el rodillo. El papel avanzará automáticamente a la posición de límite del formulario si la opción de carga de hoja única está en posición automática.

## 2-4 Cambiar de tipos de papel

### Cambiar de formas continuas a hojas sueltas:

(1) Corte sus hojas impresas. (2) Retraiga las formas a la posición de estacionamiento apretando el botón PARK (el indicador de fallos se enciende). (3) Mover la palanca de selección de papel a la posición de hoja suelta e inserte una hoja según las instrucciones dadas anteriormente. (4) Levante el soporte de papel suelto a la posición nº 2 e inserte una hoja según las instrucciones dadas anteriormente.

### Cambiar de hojas sueltas a formas continuas:

(1) Si se carga una hoja de papel, retire el papel apretando el botón LOAD/FF. (2) Mueva la palanca de selección de papel a la posición de formas continuas. (3) Mueva el soporte del papel en hojas sueltas a la posición abajo del todo, la nº 1. (4) Pulse el botón LOAD/FF. El papel de formas continuas avanza de la posición de estacionamiento a la posición límite del formulario.

## 3

## Cambiar el cartucho de banda



Abra la palanca de distancia impresión plenamente. Para retirar la banda antigua, apriete ambas lengüetas de la banda y levante la banda de su carril.

Tenga cuidado con el cabezal de impresión al realizar esta operación.



Cartucho de banda



Antes de instalar el cartucho de banda, suelte las dos lengüetas a los del cartucho, y luego mueva el rodillo hasta la posición LIBRE. Si las lengüetas no se soltasean, el cartucho no se ajustará a la impresora. Cuando ponga un nuevo cartucho de banda en el carril, asegúrese de que la banda delgada no se apeloton o se doble en el cabezal de impresión.

Reajuste la distancia de impresión para conseguir una buena calidad de impresión.

## 4

## Solución de problemas

### NO HAY POTENCIA

1. Asegúrese de que el enchufe de potencia esté posicionado correctamente en la parte de abajo de la impresora.
2. Compruebe el fusible en línea que viene de la batería.

### MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN

1. Asegúrese de que el cartucho de banda esté correctamente posicionado en el ensamblaje del carril.
2. Reemplace la banda.
3. Compruebe el espacio de posición del cabezal (palanca de punta verde en la izquierda – ajustar hacia abajo y mueve la palanca 2 o 3 posiciones hacia arriba o ajuste de acuerdo con la oscuridad de la impresión).

### OBSTRUCCIÓN DE PAPEL

Asegúrese de que el papel está alineado correctamente en los rodillos de abajo. - que las tapas del rodillo están cerrados y que ambos rodillos están en la posición de cierre.

- que el hueco del cabezal no esté demasiado ajustado contra el papel. (ver paso 3 en MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN).

- que la banda esté instalada correctamente.

- que el papel no esté rasgado ni roto a la entrada de la impresora.

### EL PAPEL NO SE CARGA (los rodillos no giran)

1. Abrir la tapa, asegurarse de que el botón de papel de tipo verde (localizado a la derecha de la impresora) está en posición de alimentado continuo de papel.
2. Pulsar el botón LOAD/FF para ver si así giran los rodillos.